


Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro®

Guida dell'utente

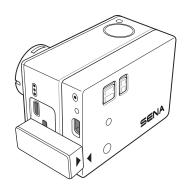

www.sena.com

INDICE

. INTRODUZIONE4	4. FUNZIONAMENTO	2
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE5	Accoppiamento con auricolari	
S. NOZIONI INTRODUTTIVE7	Avviare la registrazione	2
Collegare l'Unità Pack al GoPro®7	Modalità Ultra HD Voice Recording™ e Modalità registrazione vocale normale	2
Rimuovere l'Unità audio Bluetooth dal GoPro®8	Impostazioni Effetto Locale	2
Installazione del bumper9	Bluetooth Audio Mix	2
Installazione della custodia impermeabile11	Upgrade del firmware	2
Sostituzione dello sportellino posteriore14	5. GUIDA RAPIDA	
Accensione15		
Spegnimento15	6. SPECIFICHE	29
Ricarica16	CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER	-
Controllo livello batteria17	LA SICUREZZA	
Ripristino non riuscito18	Dichiarazione di conformità FCC	30
Ripristino delle impostazioni di fabbrica19	Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF	3

Precauzione FCC31
Dichiarazione di conformità CE31
Dichiarazione Industry Canada32
Licenza Bluetooth32
WEEE (RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)33
NFORMAZIONI SULLA SICUREZZA33
Conservazione e gestione del prodotto33
Utilizzo del prodotto34
Batteria36
GARANZIA DEL PRODOTTO ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ37
Garanzia limitata37
Esclusioni dalla garanzia40
Servizio di garanzia42
Restituzione per rimborso completo43

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® è un adattatore appositamente studiato per il GoPro® Hero3 e Hero3+ per la funzione Bluetooth. Grazie all'utilizzo degli auricolari Bluetooth, Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® consente agli utenti di aggiungere la propria voce ai video, anche in movimento con la funzione Bluetooth Audio Recording™. La possibilità di poter narrare il video durante la registrazione non solo garantisce agli utenti un'esperienza totalmente nuova, ma riduce anche il bisogno di montare l'audio successivamente, garantendo esperienze audio in tempo reale.

Leggere attentamente la presente guida dell'utente prima di usare l'unità audio Bluetooth. Visitare inoltre il sito <u>www.sena.com</u> per la versione più recente della guida dell'utente e firmware per ulteriori informazioni relative ai prodotti Sena Bluetooth. Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® presenta le seguenti caratteristiche:


- Compatibilità solo con telecamere GoPro® Hero3 e GoPro® Hero3+
- Trasferimento voce in tempo reale a GoPro® Hero3 e Hero3+
 Trasferimento conversazione intercom fino a
- 3 auricolari Sena
- Ultra HD Voice Recording[™] con i prodotti Sena
- Accoppiamento fino a 3 diversi auricolari

Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® è compatibile con i sequenti modelli:

- Auricolari Sena
- Auricolari Bluetooth non di marca Sena con possibilità di accoppiamento telefono cellulare
- Auricolari Bluetooth non di marca Sena per motocicli

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità audio Bluetooth

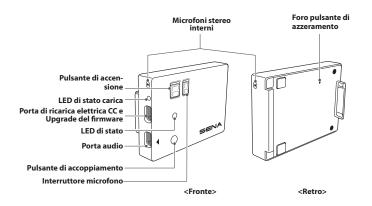

Custodia impermeabile



Sportellino posteriore Skeleton



Connettore audio




Custodia bumper



3. NOZIONI INTRODUTTIVE

Collegare l'Unità Pack al GoPro®

- 1 Inserire l'estremità munita di gancio dell'Unità audio Bluetooth nella scanalatura sul lato destro del corpo della telecamera.
- Inserire l'Unità audio Bluetooth nella porta USB del GoPro® sul retro della telecamera.

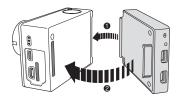

3 Collegare il GoPro® all'Unità audio Bluetooth per mezzo del connettore audio.



Rimuovere l'Unità audio Bluetooth dal GoPro®


Rimuovere il connettore audio.



2 Tirare sul lato sinistro dell'Unità audio Bluetooth per scollegarla dalla porta USB del GoPro*.



3 Estrarre l'estremità munita di gancio dell'Unità audio Bluetooth dalla scanalatura della telecamera.

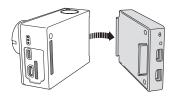


Installazione del bumper

Allineare il connettore audio con lo spazio sulla struttura.



2 Sollevare delicatamente la custodia bumper e inserirvi la telecamera montata. Assicurarsi di allineare perfettamente la telecamera alle estremità.

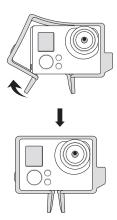


È possibile montare la custodia bumper assemblata al casco, ai veicoli e altri meccanismi utilizzando gli accessori GoPro®: gancio di attacco e vite a testa zigrinata (vendita a parte).



Installazione della custodia impermeabile

Premere e spostare con il dito indice il tasto di rilascio della fibbia per far scorrere la chiusura in avanti. Mentre si sta premendo con l'indice il tasto di rilascio della fibbia, aprire quest'ultima con il pollice.

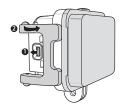


Sportellino posteriore standard




Sportellino posteriore Skeleton

2 Sganciare la fibbia dalla custodia per aprire lo sportellino posteriore.

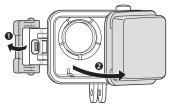


Sportellino posteriore standard

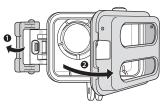

Sportellino posteriore Skeleton

3 Inserire la videocamera nella custodia impermeabile.

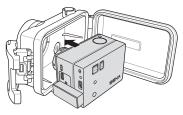

4 Chiudere lo sportellino posteriore e agganciarvi la fibbia. Premere fermamente la chiusura fino a quando non si udirà un clic.



Sportellino posteriore standard




Sportellino posteriore Skeleton




- Prima di utilizzare la custodia impermeabile in un ambiente bagnato, assicurarsi che sia completamente sigillata.
- Non aprire la custodia in un luogo in cui potrebbe essere esposta a polvere o sabbia e assicurarsi di aver rimosso qualsiasi oggetto estraneo da ogni parte della custodia prima di chiuderla. Il mancato rispetto di tali precauzioni potrebbe provocare il danneggiamento dell'Unita audio Bluetooth e della videocamera GoPro.

Sostituzione dello sportellino posteriore

Rimuovere lo sportellino posteriore standard dalla custodia impermeabile.

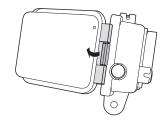

2 Applicare lo sportellino posteriore Skeleton al gancio della custodia impermeabile.

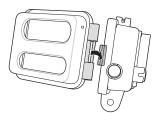


Accensione

Premere il pulsante di accensione verso il basso per accendere l'unità. Il LED lampeggerà di blu.

Spegnimento

Sollevare l'interruttore di accensione verso l'alto per spegnere l'unità. Il LED diventerà rosso e si spegnerà automaticamente entro breve.

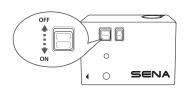

Pulsante di accensione	Interruttore microfono	Fonte audio
	Off	Nessuna
Off	On	Microfono interno dell'Unità audio Bluetooth
On	Off	Microfono dell'auricolare Bluetooth
	On	Microfono interno dell'Unità audio Bluetooth + microfono dell'auricolare Bluetooth

Ricarica

È possibile ricaricare l'Unità audio Bluetooth collegando un cavo di alimentazione e dati USB a una porta USB del computer o un caricatore da parete USB. È possibile utilizzare un qualsiasi cavo mini-USB, compreso il cavo USB fornito in dotazione con il GoPro® per ricaricare l'Unità audio Bluetooth. Il LED diventa rosso durante la ricarica e blu a ricarica completa dell'Unità audio Bluetooth. Il processo di carica completa impiega circa 2 ore e 30 minuti.



Quando si utilizza lo sportellino posteriore Skeleton, è possibile caricare l'Unità audio Bluetooth connettendo un cavo mini USB qualsiasi, incluso il cavo fornito in dotazione con il GoPro, così come visualizzato nella figura.



Controllo livello batteria

Quando si accende l'Unità audio Bluetooth, è possibile controllare il livello della batteria dall'indicatore LED che lampeggia di rosso come sotto illustrato.

LED	Stato
4 flash	Alto, batteria rimanente tra il 70 e il 100%
3 flash Medio, batteria rimanente tra il il 70%	
2 flash	Basso, batteria rimanente tra lo 0 e il 30%

Premendo il pulsante di accoppiamento per 3 volte, è possibile controllare il livello della batteria con i comandi vocali da un auricolare collegato.




Quando l'accoppiamento sarà completato si udirà un messaggio vocale che recita "Batteria scarica Go0ro Pack" dall'auricolare collegato. L'Unità audio Bluetooth si spegnerà dopo 3 minuti.

Ripristino non riuscito

In caso di malfunzionamento dell'Unità audio Bluetooth, è possibile resettare l'Unità audio Bluetooth.


È possibile resettare l'Unità mentre è accesa e premendo sul pulsante di azzeramento sul retro dell'Unità stessa. Inserire una graffetta nel foro per il reset e premere il pulsante di azzeramento con una leggera pressione. Una volta completato l'azzeramento dell'errore, l'Unità audio Bluetooth si accenderà automaticamente.

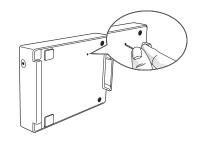

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Con il ripristino delle impostazioni di fabbrica, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'Unità audio Bluetooth. In questo modo, le informazioni di accoppiamento presenti vengono cancellate.

- Premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 10 secondi per attivare la modalità ripristino impostazioni di fabbrica. Il LED diventerà rosso e si udiranno i comandi vocali dall'auricolare collegato.
- Premere nuovamente il pulsante di accoppiamento per ripristinare l'Unità audio Bluetooth.

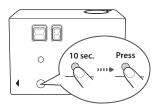



Se non si preme il pulsante di accoppiamento entro 10 secondi dall'attivazione della modalità per il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'Unità audio Bluetooth uscirà automaticamente dalla modalità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.

4. FUNZIONAMENTO

Auricolare	Modalità registrazione audio		Inter- ruttore microfono	Applicazione
Sena Voce uni		Ultra HD Voice Recording™	Off	Registrazione vocale qualità CD senza rumori di sottofondo
			On	Registrazione vocale qualità CD con rumori di sottofondo
	Voce unica	Registrazio-	qualità norm rumori di sot • Advanced № Control™	Registrazione vocale qualità normale senza rumori di sottofondo Advanced Noise Control™
		ne vocale normale		qualità normale On rumori di sottofi

Auricolare	Modalità registrazione audio		Inter- ruttore microfono	Applicazione
Sena Voce Intercom Registrazio- ne vocale normale	Off	Registrazione conversazione intercom Registrazione vocale qualità normale senza rumori di sottofondo Advanced Noise Control™		
		On	Registrazione conversazione intercom Registrazione vocale qualità normale con rumori di sottofondo Advanced Noise Control™	
Non-Sena		Registrazio- ne vocale normale	Off	Registrazione vocale qualità normale senza rumori di sottofondo
	Voce unica		On	Registrazione vocale qualità normale con rumori di sottofondo

Accoppiamento con auricolari

Per registrare la propria voce sul GoPro® utilizzando l'Unità audio Bluetooth, è necessario accoppiare l'Unità audio Bluetooth a un auricolare Bluetooth (o microfono). Tale operazione di accoppiamento è solo richiesta una volta per ogni auricolare Bluetooth.

L'Unità audio Bluetooth rimarrà accoppiata agli auricolari dopo la prima procedura di accoppiamento e si collegherà automaticamente agli auricolari accoppiati, se entro il raggio di collegamento. Le procedure di accoppiamento degli auricolari Sena sono diverse rispetto a quelle degli auricolari non di marca Sena. Assicurarsi di seguire le procedure qui di seguito prima di accoppiare gli auricolari.

Per gli auricolari Sena

- Tenere premuto il tasto di accoppiamento dell'Unità audio Bluetooth per 5 secondi fino a che il LED non inizia a lampeggiare alternativamente di rosso e blu.
- 2 Entrare in modalità Coppia intercom dell'auricolare. L'auricolare è così accoppiato automaticamente all'Unità audio Bluetooth. Non è necessario premere nessun pulsante per l'accoppiamento. Consultare la guida utente dell'auricolare Sena, per maggiori dettagli sull'accoppiamento intercom.
- 3 Il LED blu lampeggiante indica che l'accoppiamento è stato completato. Si sentirà un messaggio vocale che recita "GoPro pack connesso" dall'auricolare Sena collegato.

Per gli auricolari non di marca Sena

- Tenere premuto il tasto di accoppiamento dell'Unità audio Bluetooth per 5 secondi fino a che il LED non inizia a lampeggiare alternativamente di rosso e blu.
- 2 Entrare in modalità accoppiamento handsfree dell'auricolare non di marca Sena. Consultare la guida utente dell'auricolare, per maggiori dettagli sull'accoppiamento handsfree.
- Il LED blu lampeggiante indica che l'accoppiamento è stato completato. Si sentirà un messaggio vocale che recita "GoPro pack connesso" dall'auricolare collegato.



Se l'Unità audio Bluetooth si scollega improvvi-samente dall'auricolare accoppiato anche se entro il raggio di connessione, premere una volta il pulsante di accoppiamento per rieffettuare il collegamento.

Avviare la registrazione

L'Unità audio Bluetooth rimarrà accoppiata agli auricolari e il canale audio dell'Unità audio Bluetooth si attiva una volta completata la prima procedura di accoppiamento. Mentre il canale audio rimane aperto, la conversazione vocale o intercom continua a essere trasferita al GoPro®. Avviare, quindi, la registrazione sul GoPro® per aggiungere la voce al video.



Quando si collega il GoPro® all'Unità audio Bluetooth con il connettore audio, i microfoni stereo interni del GoPro® si disattivano e i microfoni stereo interni dell'Unità audio Bluetooth funzionano come quelli del GoPro®.


Per gli auricolari Sena

È possibile collegare l'Unità audio Bluetooth ad auricolari Sena e trasferire le conversazioni all'Unità audio Bluetooth stabilendo, allo stesso tempo, una connessione intercom.

- Accendere l'auricolare Sena accoppiato. L'Unità audio Bluetooth si collegherà, quindi, automaticamente agli auricolari accoppiati.
 - Il canale audio tra l'Unità audio Bluetooth e l'auricolare Sena è aperto. Il LED di stato dell'Unità audio Bluetooth lampeggia di blu.
- Avviare la registrazione sul GoPro®.



È possibile registrare la conversazione intercom tra due o tre amici intercom che utilizzano gli auricolari Sena. Consultare la guida utente dell'auricolare Sena, per maggiori dettagli sulla conversazione intercom.

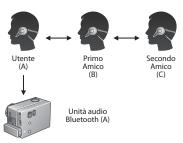

Collegamento Unità audio Bluetooth per Intercom




Collegamento doppia Unità audio Bluetooth per condivisione suono

Per gli auricolari non di marca Sena

È possibile collegare l'Unità audio Bluetooth ad auricolari non di marca Sena e trasferire la propria voce all'Unità audio Bluetooth.

- Accendere l'auricolare non di marca Sena accoppiato. L'Unità audio Bluetooth si collegherà, quindi, automaticamente all'auricolare. Il canale audio tra l'Unità audio Bluetooth e l'auricolare non di marca Sena è aperto. Il LED di stato dell'Unità audio Bluetooth lampeggia di blu.
- Avviare la registrazione sul GoPro®.

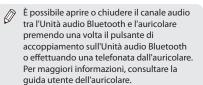

Modalità Ultra HD Voice Recording™ e Modalità registrazione vocale normale

Durante l'utilizzo di un auricolare Sena, è supportata la funzione Ultra HD Voice Recording[™] che consente all'utente di registrare la propria voce in qualità CD con il sottofondo live. La funzione Ultra HD Voice Recording™ è disponibile solo con un auricolare Sena per volta accoppiato all'Unità audio Bluetooth. Non è supportata in modalità conferenza intercom. Durante l'utilizzo dell'auricolare Sena. è possibile passare in modalità registrazione vocale normale se si desidera applicare una registrazione vocale di qualità normale alla funzionalità Advanced Noise Control™. Se si utilizza un auricolare non di marca Sena, la sola modalità disponibile è la Modalità registrazione vocale normale. È possibile utilizzare questa modalità dopo aver scaricato l'ultimo firmware dei prodotti Sena.

Attivare la Modalità Ultra HD Voice Recording™

Premere una volta il pulsante di accoppiamento per attivare la modalità vocale ultra HD. Quando è attiva questa modalità, viene riprodotto un bip insieme al comando vocale corrispondente.

Attivare la Modalità di registrazione vocale normale

Premere un'altra volta il pulsante di accoppiamento per attivare la modalità di registrazione vocale normale. Quando è attiva questa modalità, viene riprodotto un bip insieme al comando vocale corrispondente.

Impostazioni Effetto Locale

Durante l'utilizzo di un auricolare Sena, è possibile attivare o disattivare la funzione effetto locale mentre è aperto il canale audio tra l'Unità audio Bluetooth e l'auricolare. Quando la funzione effetto locale è attiva, è possibile udire la propria voce riprodotta dall'Unità audio Bluetooth attraverso l'auricolare.

Attivare la funzione effetto locale

Premere due volte il pulsante di accoppiamento per attivare la funzione effetto locale.

Disattivare la funzione effetto locale

Premere due volte il pulsante di accoppiamento per disattivare la funzione effetto locale.

Bluetooth Audio Mix

Quando si accende l'interruttore del microfono, si attivano i microfoni stereo interni; l'Unità audio Bluetooth trasmette i segnali audio missati dai microfoni interni dell'Unità audio Bluetooth e dell'auricolare collegato al GoPro®. Quando l'interruttore del microfono è spento, viene trasferito dall'auricolare al GoPro® solo l'audio Bluetooth.



La funzione Audio Mix Bluetooth aiuta l'utente a registrare la propria voce con il rumore di sottofondo. Quando si è molto prossimi all'Unità audio Bluetooth, la propria voce può essere riprodotta e registrata contemporaneamente.

Upgrade del firmware

L'Unità audio Bluetooth supporta la funzione di upgrade del firmware. Visitare il sito Sena Bluetooth <u>www.sena.com</u> per verificare i download più recenti del software.

5. GUIDA RAPIDA

Tipologia	Funzionamento	Pulsante	Durata	LED
Funzione di	Accensione	Pulsante di accensione	Spingere verso il basso	Blu
base	Spegnimento	Pulsante di accensione	Spingere verso l'alto	Rosso
Accoppia- mento	Accoppiamento auricolare	Pulsante di accoppia- mento	5 secondi	Blu e rosso lampeg- gianti in maniera alternata
	Ricollegare il disposi- tivo Bluetooth Pulsante di accoppia- mento		Premere	
Trasmissione dei segnali vocali per gli auricolari non di marca Sena	Apertura del canale audio	Effettuare o		Blu lampeg- giante
	Chiusura di un canale audio	telefonata - pulsante		Rosso fisso

Timelenia	F	Dulasuta	Downto	LED
Tipologia	Funzionamento	Pulsante	Durata	LED
Trasmissione dei segnali vocali per	Modalità Ultra HD Voice RecordingTM/ Registrazione vocale normale - interruttore	Pulsante di accoppiamen- to	Premere	
gli auricolari Sena	Attivare/disattivare la funzione effetto locale	Pulsante di accoppiamen- to	Premere due volte	
Mix Audio	Mix audio on	Interruttore microfono	Spingere verso il basso	
	Mix Audio off	Interruttore microfono	Spingere verso l'alto	
Controllo Controllo batteria		Pulsante di accoppiamen- to	Premere tre volte	
Ripristino delle impo- stazioni di fabbrica	Attivare la modalità impostazioni predefi- nite di fabbrica	Pulsante di accoppiamen- to	10 secondi	Rosso fisso
	Ripristino delle impo- stazioni di fabbrica	Pulsante di accoppiamen- to	Premere	Viola fisso

6. SPECIFICHE

Generali	Durata conversazione		3 ore
	Durata in standby		3 giorni
	Temperatura di funzio- namento		-10°C ~ 55°C
	Dimensioni (modulo principale)		59 mm x 41 mm x 16,6 mm
	P	eso eso	21g
	Distanza massima	Auricolari Sena	Ultra HD Voice RecordingTM: 100 metri
	consenti- ta	Auricolari non di marca Sena	Fino a 100 metri (può variare a seconda delle prestazioni dell'auricolare.)

Generali	Batteria Tempo di carica	2,5 ore	
		Batteria ai polimeri di litio	
Bluetooth	Ver	sione	Bluetooth 3.0
	Pr	ofilo	Profilo auricolare (HSP), Profilo viva-voce (HFP)
Audio			Microfoni stereo interni
Modelli compatibili		ibili	GoPro® Hero3, Hero3+

CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due sequenti condizioni:

- (1) Il presente dispositivo può non causare interferenze dannose e
- Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Quest'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della sezione 15 dei regolamenti FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. Quest'apparecchio genera, usa e

può irradiare energia di radiofreguenza e, se non installato ed utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non esiste alcuna garanzia sul fatto che non si verificheranno interferenze in un'installazione particolare. Se quest'apparecchio non causa interferenze dannose alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, il che può verificarsi accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente viene pertanto invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle misure sequenti:

- Riorientare o riposizionare le antenne riceventi.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

 Consultare il rivenditore o un tecnico radio/ TV esperto per assistenza.

Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF

Questo apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazione della FCC indicati per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per il rispetto della conformità all'esposizione RF. L'antenna per questo trasmittente non deve essere ubicata insieme o azionata congiuntamente a nessun'altra antenna o trasmittente, salvo conformemente alle procedure di prodotto multi-trasmittente FCC.

Precauzione FCC

Qualsiasi cambio o modifica all'apparecchio non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

Dichiarazione di conformità CE

Il prodotto è marchiato CE conformemente alle disposizioni della Direttiva ARTT (99/5/CE). Sena, in questa sede, dichiara che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali e altri provvedimenti specifici della Direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.sena.com. Va ricordato che questo prodotto utilizza bande di freguenza radio non armonizzate all'interno dell'UE. All'interno dell'UE questo prodotto è destinato all'uso in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,

Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e nella regione EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera

Dichiarazione Industry Canada

Il presente dispositivo è conforme allo/agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Il presente dispositivo può non causare interferenze
- (2) Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

Licenza Bluetooth

La parola Bluetooth® e i logo sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Sena è dato in licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Sena Bluetooth Audio Pack è conforme a e adotta la Specifica Bluetooth® 3.0 e ha superato con successo tutti i test di interoperabilità nella specifica Bluetooth. In ogni caso, non è garantita l'interoperabilità tra il dispositivo e gli altri prodotti abilitati per Bluetooth®.

WEEE (RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il simbolo del bidone con una croce sopra su prodotti, sugli opuscoli o sulle confezioni ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti

mediante raccolta differenziata e solo quando sono completamente esausti. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altre località in cui sono disponibili sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, non eliminare alcuno di questi prodotti come si farebbe con i rifiuti solidi urbani, ma consegnarli a un punto di raccolta autorizzato per il riciclo.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Assicurarsi di utilizzare correttamente il prodotto seguendo gli avvisi e le precauzioni seguenti, in modo tale da prevenire qualsiasi rischio e/o danno alla proprietà.

Conservazione e gestione del prodotto

- Conservare il prodotto lontano dalla polvere. Ciò potrebbe danneggiare le parti meccaniche ed elettroniche del prodotto.
- Non conservare il prodotto a temperature elevate, poiché ciò potrebbe ridurre la durata di vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria e/o sciogliere le parti plastiche del prodotto.
- Non conservare il prodotto a temperature troppo basse. Cambiamenti drastici della temperatura potrebbero causare condensazione e quindi il danneggiamento

- dei circuiti elettronici. Non pulire il prodotto con solventi, prodotti chimici tossici o detergenti aggressivi, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non verniciare il prodotto. La verniciatura potrebbe ostruire le parti mobili o interferire con il normale funzionamento del prodotto.
- Non lasciar cadere o urtare altrimenti il prodotto. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto o i suoi circuiti elettronici interni.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto stesso e invalidarne la garanzia.

Utilizzo del prodotto

 In alcuni Paesi la legge proibisce di indossare auricolari alla guida di una motocicletta o di una bicicletta. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di

- essere conformi a tutte le leggi rilevanti del Paese.
- L'utilizzo prolungato del prodotto a un volume troppo alto potrebbe danneggiare i timpani o la capacità acustica. Mantenere il volume a un livello moderato.
- Non provocare urti con il prodotto e non toccarlo con strumenti appuntiti, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto stesso.
- Non utilizzare il prodotto a temperature elevate e non esporlo a fonti di calore, poiché ciò potrebbe provocare danni, esplosione o incendi.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'acqua. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Conservare il prodotto al di fuori della portata di animali o di bambini. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto o provocare incidenti.

- Non utilizzare il prodotto in prossimità di un forno a microonde o di un dispositivo LAN wireless, poiché ciò potrebbe portare al malfunzionamento o a interferenze con il prodotto.
- Nei luoghi in cui la comunicazione wireless è proibita, come ad esempio in ospedale o in aereo, spegnere il prodotto e astenersi dal suo utilizzo. Nei luoghi in cui la comunicazione wireless è proibita, le onde elettromagnetiche potrebbero causare pericoli o incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di esplosivi pericolosi. Se si è in prossimità di esplosivi pericolosi, spegnere il prodotto e prestare attenzione a qualsiasi regolamento, istruzione o indicazione presente in zona.
- Mentre si sta utilizzando il prodotto,

- guidare per sicurezza a una velocità limitata (inferiore a 35 km/h). Assicurarsi inoltre di essere conformi alle leggi che regolano l'uso dei dispositivi di comunicazione alla guida.
- Non posizionare il prodotto in un punto in cui potrebbe ostacolare la visibilità di chi è alla guida o non prenderlo in mano mentre si sta guidando. Ciò potrebbe causare incidenti
- Prima di mettersi alla guida, fissare il prodotto al casco e controllare due volte che sia fissato bene. Se il prodotto dovesse staccarsi mentre si è alla guida, esso potrebbe danneggiarsi o provocare incidenti.
- Se il prodotto è danneggiato, smettere immediatamente di utilizzarlo. Ciò potrebbe causare danni, esplosione o incendi.

Batteria

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile non sostituibile. Pertanto, durante l'utilizzo del prodotto, assicurarsi di rispettare i seguenti accorgimenti:

- Non estrarre mai la batteria dal prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Il funzionamento della batteria potrebbe diminuire col tempo a causa dell'uso.
 Per la ricarica della batteria assigurarsi di
- Per la ricarica della batteria, assicurarsi di utilizzare un caricatore approvato fornito dal produttore. L'uso di un caricatore non approvato potrebbe causare incendi, esplosioni, perdite e altri pericoli, così come ridurre la durata di vita o il funzionamento della batteria.
- Conservare la batteria a una temperatura compresa tra i 15 °C e i 25 °C (59 °F - 77 °F).
 Temperature troppo basse o troppo

- elevate potrebbero ridurre la capacità e la durata di vita della batteria, nonché un suo guasto temporaneo. Non utilizzare il prodotto a temperature sotto lo zero, poiché ciò potrebbe limitare drasticamente il funzionamento della batteria.
- Se si espone la batteria a fonti di calore o la si getta nel fuoco, potrebbe esplodere.
- Non usare il prodotto se la batteria al suo interno è danneggiata. Potrebbe esplodere e/o provocare incidenti.
- Non usare mai un caricatore danneggiato.
 Potrebbe esplodere e/o provocare incidenti.
- La durata di vita della batteria varia in base alle condizioni, ai fattori ambientali, alle funzioni del prodotto utilizzato, così come ai dispositivi con cui lo si utilizza.

GARANZIA DEL PRODOTTO ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Garanzia limitata

Garanzia limitata

Sena Technologies, Inc. ("Sena") garantisce la qualità del prodotto in base alle specifiche tecniche stabilite nel manuale del prodotto e ai dati sulla garanzia del prodotto. Questa garanzia si applica esclusivamente al prodotto. Sena non sarà responsabile di alcun tipo di perdita, danni alla vita umana o perdita di proprietà dovuti all'utilizzo del prodotto a seguito del riscontro di parti difettose o di difetti causati da problemi di fabbrica.

Durata della garanzia

Sena garantisce la sostituzione gratuita di parti del prodotto difettose o la soluzione di guasti dovuti a problemi di fabbrica per un periodo di 2 anni a partire dalla data del primo acquisto.

Termine

La garanzia di qualità del prodotto diventa effettiva a partire dalla data del primo acquisto. La garanzia di qualità del prodotto inoltre scade al termine del periodo di garanzia. Nei seguenti casi tuttavia, la garanzia decadrà prima della data stabilita.

- Nel caso in cui il prodotto sia stato venduto o trasferito a terzi.
- Nel caso in cui il nome del produttore, il numero di serie, la marca o altri marchi siano stati modificati o rimossi
- Nel caso in cui qualsiasi persona non autorizzata abbia cercato di smontare, riparare o modificare il prodotto.

Avvisi e rinunce

Con l'acquisto e l'utilizzo del presente prodotto, si rinuncia a diritti legali considerevoli, inclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni.
Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso i termini e le condizioni seguenti. L'utilizzo di questo prodotto costituirà il consenso al presente accordo e la rinuncia a qualsiasi diritto di reclamo. Se non si acconsente a ogni termine e condizione del presente contratto, restituire il prodotto per un rimborso. (Fare riferimento alla sezione "Restituzione per rimborso completo")

1. L'utente acconsente a che egli, i suoi discendenti, delegati legali, eredi o cessionari non avanzeranno volontariamente una richiesta permanente di qualsiasi tipo di azione legale, reclamo, implementazione, liquidazione o simili nei confronti di Sena

- relativamente a situazioni quali difficoltà, dolore, sofferenza, inconvenienti, perdite, infortuni o decessi che possono interessare l'utente o terzi durante l'utilizzo del presente prodotto.
- 2. L'utente deve comprendere e accettare completamente tutti i rischi (inclusi quelli dovuti a negligenza da parte dell'utente o di terzi) che possono verificarsi durante l'utilizzo del presente prodotto.
- 3. L'utente ha la responsabilità di assicurarsi di avere una condizione di salute adatta ai fini dell'utilizzo del prodotto, nonché di avere una condizione fisica sufficiente per l'impiego di qualsiasi altro dispositivo in concomitanza con il presente prodotto. L'utente deve assicurarsi inoltre che il prodotto non limiti le sue capacità e che sia in grado di utilizzarlo in maniera sicura.

- 4. L'utente deve essere un adulto in grado di assumersi le proprie responsabilità per l'utilizzo del prodotto.
- 5. L'utente deve leggere e comprendere gli avvisi e le precauzioni seguenti:
 - Sena, assieme ai propri impiegati, manager, partner, aziende consociate, agenti, ditte e fornitori di supporto, rivenditori esclusivi di Sena (collettivamente indicati come I'''Azienda'') raccomanda di raccogliere in anticipo qualsiasi informazione rilevante prima di utilizzare il prodotto e i dispositivi simili di qualsiasi altro marchio, inclusi i relativi modelli derivati, nonché di essere completamente preparato a qualsiasi condizione di tempo atmosferico, traffico e strada.
 - Quando si utilizza il prodotto alla guida di

- un qualsiasi veicolo o apparecchio, come ad esempio moto, scooter, ciclomotori, fuoristrada o quad-bike (in seguito indicati come "mezzi di trasporto), è necessario prestare assoluta attenzione, indipendentemente dal luogo in cui si sta svolgendo tale operazione.
- L'utilizzo del prodotto sulla strada potrebbe causare rischi quali fratture, disabilità grave o decesso.
- I fattori di rischio che sussistono durante l'utilizzo del prodotto potrebbero essere dovuti a errori del produttore, dei suoi agenti o di soggetti terzi coinvolti nel processo di produzione.
- I fattori di rischio che sussistono durante l'utilizzo del prodotto potrebbero essere imprevedibili. Pertanto, l'utente deve assumersi completamente la

- responsabilità per ogni danno o perdita in seguito a qualsiasi fattore di rischio che potrebbe sussistere durante l'utilizzo del prodotto.
- Utilizzare il prodotto con giudizio. Non utilizzarlo mai sotto l'effetto dell'alcool.
- 6. L'utente deve leggere e comprendere completamente tutti i termini e le condizioni dei diritti legali e degli avvisi che hanno a che fare con l'utilizzo del prodotto. Inoltre, l'utilizzo del prodotto costituisce l'accettazione di tutti i termini e le condizioni relative alla rinuncia dei diritti.

Esclusioni dalla garanzia

Cause di limitazione della responsabilità Se non si restituisce il prodotto dopo il suo acquisto, si rinuncia a ogni diritto di indennizzo per responsabilità, perdita, reclami e richiesta di rimborso spese (incluse quelle legali). Pertanto Sena non sarà responsabile di alcun incidente fisico o decesso, nonché di perdita o danni a mezzi di trasporto, proprietà o beni appartenenti all'utente o a terzi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del prodotto. Inoltre Sena non sarà responsabile di qualsiasi danno sostanziale non legato alle condizioni, all'ambiente o al malfunzionamento del prodotto. Tutti i rischi legati al funzionamento del prodotto dipendono interamente dall'utente, indipendentemente dal fatto che il prodotto venga utilizzato dall'acquirente originale o da terzi.

L'utilizzo di questo prodotto potrebbe non essere conforme alle leggi locali o nazionali. Inoltre, l'utente deve essere consapevole ancora una volta di essere l'unico responsabile dell'utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Limitazioni alla responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SENA LIBERA SE STESSA E I SUOI FORNITORI DA OGNI RESPONSABILITÀ, SIA NEL CONTRATTO SIA IN DOLO (NEGLIGENZA INCLUSA), DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, INDIRETTI, SPECIALI O DI OUALSIASI ALTRO TIPO, NONCHÉ DI PERDITA DI PROVENTI O PROFITTI, PERDITA DI ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI, NONCHÉ DI ALTRE PERDITE FINANZIARIE DOVUTE O IN RELAZIONE A VENDITA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, UTILIZZO, FUNZIONAMENTO, GUASTO O INTERRUZIONE DEI PROPRIO PRODOTTO, ANCHE NEL CASO IN CUI SENA O I SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI FOSSERO STATI INFORMATI DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI FILIMITA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ALLA RIPARAZIONE, ALLA SOSTITUZIONE O AL

RIMBORSO DEL PREZZO D'ACQUISTO PAGATO, A DISCREZIONE DI SENA. TALE ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER DANNI RIMANE VALIDO ANCHE NEL CASO IN CUI QUALSIASI SOLUZIONE FORNITA NEL PRESENTE ATTO NON RISULTASSE EFFICACE. IN OGNI CASO, LA RESPONSABILITÀ DI RISARCIMENTO TOTALE DA PARTE DI SENA O DEI SUOI AGENTI DI VENDITA NON PUÒ SUPERARE IL PREZZO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL PRODOTTO.

Esonero da responsabilità

Oltre ai probabili danni conseguenti all'utilizzo del prodotto, Sena non sarà responsabile di alcun danno al prodotto a seguito di uno dei seguenti casi.

- Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in maniera impropria o utilizzato per fini diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato a causa del mancato rispetto del manuale del prodotto da parte dell'utente.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato perché lasciato incustodito o perché incorso in qualsiasi altro incidente.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato perché l'utente ha impiegato un qualsiasi pezzo o software non fornito dal produttore.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato

- perché l'utente lo ha smontato, riparato o modificato senza seguire le istruzioni contenute nel manuale del prodotto.
- Nel caso in cui il prodotto sia stato danneggiato da parte di terzi.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato in seguito a calamità naturali (inclusi incendi, inondazioni, terremoti, tempeste, uragani o altri disastri naturali).
- Nel caso in cui la superficie del prodotto sia danneggiata a causa dell'uso.

Servizio di garanzia

Per ottenere il servizio di garanzia, spedire a proprie spese il prodotto difettoso al produttore o al rivenditore, assieme a una prova d'acquisto (una ricevuta che indichi la data di acquisto, un certificato del sito internet sulla registrazione del prodotto e altre informazioni rilevanti). Adottare le misure necessarie alla protezione

del prodotto. Per poter ottenere un rimborso o una sostituzione, è necessario includere l'intera confezione così come è stata acquistata.

Servizio gratuito

Sena fornirà un servizio di riparazione o sostituzione gratuita del prodotto se i difetti di quest'ultimo rientrano nelle condizioni e nel periodo di garanzia del prodotto.

Servizio a pagamento

Sena fornirà un servizio a pagamento di riparazione o sostituzione del prodotto nel caso in cui il periodo di garanzia sia già terminato o se il danno del prodotto non rientra nelle condizioni di garanzia del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni sui servizi a pagamento, è possibile contattare il centro servizi Sena.

Restituzione per rimborso completo

Nel caso in cui l'utente non accetti i termini e le condizioni sopraccitati, vi è la possibilità di restituire il prodotto per un rimborso completo. Per poter ottenere un rimborso, è necessario restituire il prodotto al rivenditore entro 14 giorni a partire dalla data di acquisto e nelle stesse condizioni in cui è stato acquistato.

A meno che il prodotto non sia stato restituito entro 14 giorni a partire dalla data di acquisto, l'utente deve aver letto e accettato tutti i termini e le condizioni sopraccitati e Sena non sarà responsabile di alcuna richiesta di rimborso per danni legati al prodotto.



